

PRIMO


Distributeur d'eau avec dispositif antigoutte

Modèle # 601159

AVERTISSEMENT

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURE, L'UTILISATEUR DOIT LIRE ET COMPRENDRE LE GUIDE D'UTILISATION AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

VEUILLEZ CONSERVER CE GUIDE POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT

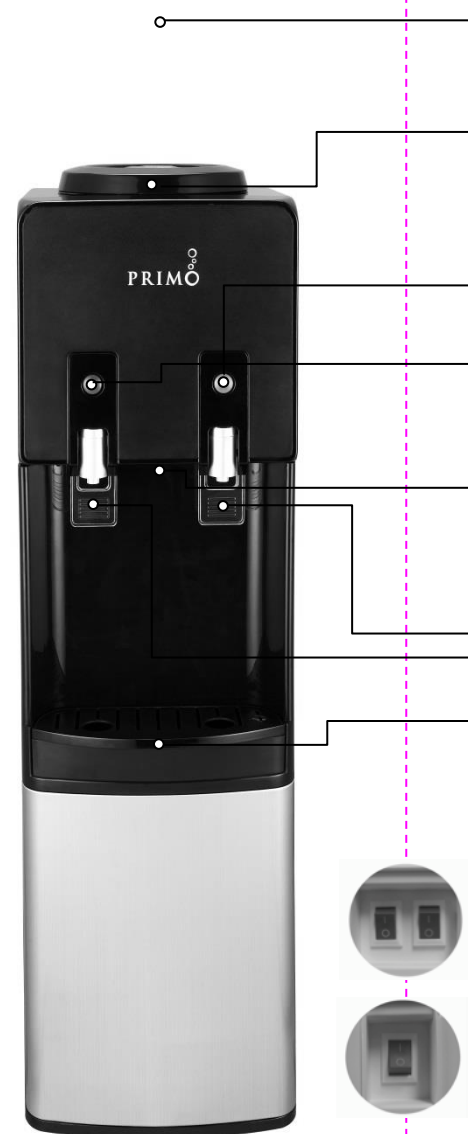

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

Bouteille d'eau – Non incluse. Utilisez des bouteilles de 11,36 L, 15,14 L ou 18,93 L. Visitez www.PrimoWater.com pour trouver un distributeur d'eau Primo près de chez vous.

Bouteille avec dispositifs antigoutte et antifuite – Pour un chargement rapide, facile et sans dégâts. Réduit les fuites causées par l'usure et les bouteilles endommagées.

Commandes d'eau froide – Appuyez sur le levier pour activer le distributeur. Relâchez-le pour arrêter l'écoulement.

Commandes d'eau chaude avec dispositif de sécurité pour les enfants – Poussez le bouton rouge et, tout en le maintenant enfoncé, appuyez sur le levier pour distribuer de l'eau. Relâchez-le pour arrêter l'écoulement.

Veilleuse à DEL – Pour les conditions à faible éclairage.

Becs verseurs

Distribution de l'eau froide.
Distribution de l'eau chaude.

Plateau d'égouttage et grille avec indicateur – Lavables au lave-vaisselle. Insertion et retrait faciles. Le voyant rouge du plateau s'allume en continu lorsque ce dernier est plein. Pour distribuer de l'eau, positionnez un verre ou une tasse vis-à-vis de l'orifice à gauche ou à droite.

Interrupteurs d'économie d'énergie – Situés à l'arrière. L'interrupteur rouge commande l'arrêt du chauffage. L'interrupteur vert commande l'arrêt du refroidissement.

Interrupteur de la veilleuse – Situé à l'arrière. Vous pouvez choisir de mettre l'interrupteur de la veilleuse à la position ON ou OFF.

MESURES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de blessure et d'endommagement de l'appareil, l'utilisateur doit lire et comprendre le guide d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Cet appareil distribue de l'eau très chaude. Une mauvaise utilisation risque de causer des blessures.

Lorsque vous utilisez le distributeur d'eau, respectez toujours les consignes de sécurité élémentaires, y compris les suivantes :

- Le distributeur doit être installé conformément aux instructions du présent manuel avant d'être utilisé.
- L'appareil est conçu pour distribuer de l'eau seulement. NE l'utilisez PAS avec d'autres liquides. NE l'utilisez PAS à une autre fin. N'utilisez jamais de liquides dans le distributeur qui ne sont pas sûrs pour la bouteille du point de vue microbiologique.
- Pour un usage à l'intérieur seulement. Placez le distributeur d'eau dans un endroit sec et à l'abri du soleil. N'utilisez PAS l'appareil à l'extérieur.
- Installez le distributeur sur une surface plane et de niveau.
- N'installez PAS le distributeur dans un endroit confiné ni dans un autre meuble.
- N'utilisez PAS le distributeur en présence de vapeurs explosives.
- Positionnez le distributeur de sorte que le dégagement de l'appareil, à l'arrière et de chaque côté, soit d'au moins 10,16 cm. Ce dégagement est essentiel pour permettre une circulation adéquate d'air.
- Branchez toujours l'appareil sur une prise mise à la terre.
- N'utilisez pas de rallonge électrique pour brancher votre distributeur d'eau.
- Agrippez fermement la fiche et retirez-la de la prise en la tenant bien droite. Évitez de tirer sur le cordon d'alimentation.
- Cessez toute utilisation si le cordon est usé ou endommagé.
- Afin d'éviter tout choc électrique, n'immergez PAS le cordon d'alimentation, la fiche ou toute partie de l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
- Vérifiez que le distributeur est débranché avant de le nettoyer.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil sans une supervision directe. Débranchez l'appareil afin de prévenir les utilisations non supervisées par des enfants.
- N'utilisez pas le distributeur d'eau chaude si la bouteille est vide.
- L'entretien doit être effectué seulement par un technicien qualifié. Pour communiquer avec le service à la clientèle, téléphonez au 866 429-7566.

GARANTIE LIMITÉE

Primo Water Corporation (le Fournisseur) garantit ce produit et l'ensemble de ses pièces contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat, à condition qu'il soit assemblé et utilisé conformément aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Le Fournisseur peut exiger une preuve raisonnable de la date d'achat de la part du détaillant ou du distributeur; veuillez donc conserver votre reçu ou votre facture. La présente garantie limitée ne couvre que les réparations ou le remplacement des pièces ayant été soumises à des conditions normales d'utilisation et de service, et que le Fournisseur juge défectueuses après les avoir examinées. Avant de retourner une pièce, communiquez avec le service à la clientèle du Fournisseur aux coordonnées indiquées ci-dessous. Si, après examen, le Fournisseur juge le produit défectueux et approuve la réclamation, il remplacera la pièce défectueuse sans frais. Vous devrez vous acquitter du paiement préalable des frais d'expédition des pièces défectueuses. Le Fournisseur fera parvenir des pièces de rechange à l'acheteur initial, fret ou port payé.

Cette garantie limitée ne couvre pas les défauts causés par un accident, un usage abusif ou inapproprié, une modification, une installation ou un entretien inadéquat, une réparation effectuée par vous ou une tierce partie, ou la non-observance des instructions du présent guide d'utilisation quant à l'entretien régulier. La garantie limitée ne couvre pas non plus les dommages causés au fini après l'achat, par exemple les égratignures, les bosses, la décoloration ou la rouille.

La présente garantie limitée prévaut sur toute autre garantie expresse. Le Fournisseur décline toute responsabilité quant aux produits achetés de vendeurs autres que les détaillants et distributeurs autorisés. LE FOURNISSEUR DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. EN OUTRE, LE FOURNISSEUR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ ENVERS L'ACHETEUR ET TOUT TIERS QUANT AUX DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS, PUNITIFS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. Le Fournisseur n'assume aucune responsabilité quant aux dommages causés par des tiers. Cette garantie limitée confère à l'acheteur des droits précis. Il est possible que l'acheteur dispose également d'autres droits, qui varient selon l'endroit où il habite. Certaines législations ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages spéciaux, accessoires ou consécutifs, ou les limitations quant à la durée d'une garantie, de sorte que les exclusions et les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans tous les cas.

Primo Water Corporation
101 N Cherry St., Suite 501
Winston-Salem, NC 27101
866-429-7566
www.PrimoWater.com

INSTALLATION DU DISTRIBUTEUR

ATTENTION


Afin de prévenir les renversements accidentels, sécurisez l'appareil au mur comme illustré.

- Disposez le distributeur verticalement.
- Placez le distributeur sur une surface solide et de niveau, dans un endroit frais, à l'abri du soleil et près d'une prise murale avec mise à la terre.
Avis : NE branchez PAS le cordon d'alimentation maintenant.
- Positionnez le distributeur de sorte que le dégagement de l'appareil, à l'arrière et de chaque côté, soit d'au moins 10,16 cm.
- Installez les attaches afin de prévenir les renversements accidentels :

- Posez l'attache au coin arrière droit du distributeur, comme illustré.

- Installez la cheville d'ancrage en plastique directement dans la plaque de plâtre au moyen d'un tournevis cruciforme. Ne percez PAS de trou dans la plaque de plâtre avant d'installer la cheville d'ancrage.

- Solidifiez le tout en installant la vis dans le support et dans la cheville d'ancrage.

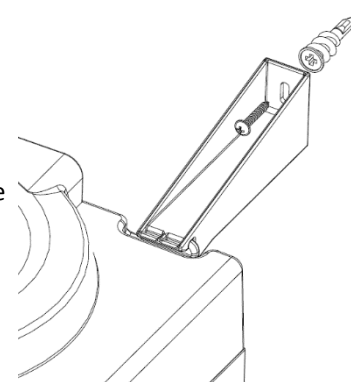

Remarque

Pour nettoyer ou déplacer le distributeur, retirez la vis afin de le libérer.

POUR COMMENCER

Assemblage

- Retirez l'emballage protecteur du plateau d'égouttage et de la grille.
- Glissez le plateau d'égouttage et la grille en place.

Installation de la bouteille d'eau

- Retirez le sceau de sécurité de la bouteille. Ne retirez PAS le bouchon en plastique.
- Nettoyez le bouchon de la bouteille ainsi que son goulot au moyen d'un linge et d'une eau savonneuse tiède, puis rincez le tout.
- Levez la bouteille et insérez la sonde. Appliquez une faible pression jusqu'à ce que le robinet à l'intérieur du bouchon soit rentré et que la bouteille soit scellée. L'eau commencera à s'écouler dans les réservoirs; des bulles se formeront dans la bouteille.

Alimentation électrique

- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale avec mise à la terre.

Activation du chauffage et du refroidissement.

Avis : L'appareil ne distribuera pas d'eau chaude ou d'eau froide si les interrupteurs correspondants ne sont pas activés.

- Poussez sur la partie supérieure (I) des interrupteurs afin qu'ils se trouvent en position de chauffage ou de refroidissement.
 - Si vous ne souhaitez pas avoir de l'eau chaude, laissez l'interrupteur rouge à la position OFF (O).
 - Si vous ne souhaitez pas avoir de l'eau froide, laissez l'interrupteur vert à la position OFF (O).

Activation de la veilleuse

- Mettez l'interrupteur de la veilleuse à l'arrière du distributeur à la position ON (I).

Inscription de l'appareil en ligne.

Pendant que vous attendez que l'eau soit à la bonne température, prenez le temps d'inscrire votre appareil. Ainsi, il sera plus facile d'obtenir de l'assistance en cas de besoin.

Visitez www.PrimoWater.com et cliquez sur **Customer Care**.

DISTRIBUTION D'EAU

Ce distributeur d'eau a été testé et désinfecté avant d'être emballé et transporté. Toutefois, en raison du transport, il peut y avoir présence de poussière et de mauvaises odeurs dans le réservoir et les conduites. Pour éliminer la poussière et les odeurs, jetez au moins 946,35 ml d'eau avant d'en consommer.

Distribution d'eau froide (de 3 à 10 °C)

L'eau atteindra sa température la plus froide une heure après le réglage. Pendant cette période, le compresseur fonctionnera continuellement. Cela est normal.

- Placez une bouteille, un verre, un pichet ou une casserole sous le distributeur.
- À l'aide de votre contenant, appuyez sur le levier de distribution d'eau froide vers le distributeur afin de faire couler l'eau.
- Relâchez le levier de distribution d'eau froide lorsque vous avez assez d'eau.

ATTENTION

Cet appareil distribue de l'eau chaude à une température pouvant causer de graves brûlures. Évitez tout contact direct avec l'eau chaude. Tenez les enfants et les animaux familiers à distance de l'appareil. Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil sans une supervision directe. Débranchez l'appareil afin de prévenir les utilisations non supervisées par des enfants.

Distribution d'eau chaude (de 85 à 99 °C)

De l'eau chaude pourra être distribuée de 15 à 20 minutes après le réglage de l'appareil.

- Placez une bouteille, un verre, un pichet ou une casserole sous le distributeur.
- Maintenez le bouton rouge enfoncé et appuyez sur le levier de distribution d'eau au moyen d'un contenant afin de faire couler l'eau chaude.
- Relâchez le levier de distribution d'eau chaude lorsque vous avez assez d'eau.

DÉPANNAGE

Présence de fuite d'eau.

- La bouteille peut présenter une fuite trop importante pour le dispositif antifuite. Dans un tel cas, retirez la bouteille, jetez 946,35 ml d'eau et installez une nouvelle bouteille.
- S'il y a toujours présence de fuite, composez le 1 866 429-7566 pour de l'assistance.

Absence d'eau en provenance du bec verseur.

- Assurez-vous que la bouteille n'est pas vide. Si c'est le cas, remplacez-la.
- Assurez-vous que les commandes d'eau sont entièrement actionnées.

L'eau froide n'est pas froide.

- Il est nécessaire d'attendre jusqu'à une heure après le réglage de l'appareil pour avoir de l'eau froide.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché à la prise de courant.
- Vérifiez que le dégagement du distributeur, à l'arrière et de chaque côté, est d'au moins 10,16 cm afin d'assurer une bonne circulation d'air.
- Assurez-vous que l'interrupteur vert à l'arrière du distributeur est à la position ON.
- Si l'eau n'est toujours pas froide, veuillez composer le 1 866 429-7566.

L'eau chaude n'est pas chaude.

- Il est nécessaire d'attendre de 15 à 20 minutes après le réglage de l'appareil pour avoir de l'eau chaude.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché à la prise de courant.
- Assurez-vous que l'interrupteur rouge à l'arrière du distributeur est à la position ON.

La veilleuse ne s'allume pas.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché à la prise de courant.
- Assurez-vous que l'interrupteur de la veilleuse à l'arrière du distributeur est à la position ON.

Le distributeur est bruyant.

- Assurez-vous que le distributeur est de niveau.